



# Slope Installation

Instructions  
EXCEL PP5-12™

## Step 1 - Site Preparation

Prepare site to design profile and grade. Remove debris, rocks, clods, etc.. Ground surface should be smooth prior to installation to ensure blanket remains in contact with slope.

## Step 2 - Seeding

Seeding of site should be conducted to design requirements or to follow local or state seeding requirements as necessary.

## Step 3 - Staple Selection

At a minimum, 6 in. long by 1 in. crown, 11 gauge staples are to be used to secure the blanket to the ground surface. Installation in rocky, sandy or other loose soil may require longer staples.

## Step 4 - Excavate Anchor Trench and Secure Blanket

Excavate a trench along the top of the slope to secure the upstream end of the blanket. The trench should run along the length of the installation, be 6 in. wide and 6 in. deep. Staple blanket along bottom of trench, fill with compacted soil, overlap blanket towards toe of slope and secure with row of staples (shown in Figures A, E and F).

## Step 5 - Secure Body of Blanket

Roll blanket down slope from anchor trench. Staple body of blanket following the pattern shown in Figure D. Leave end of blanket unstapled to allow for overlap shown in Figure B. Place downstream blanket underneath upstream blanket to form shingle pattern. Staple seam as shown in Figure E. Secure downstream blanket with stapling pattern shown in Figure D. Stapling pattern shown in Figure D reflects minimum staples to be used. More staples may be required to ensure blanket is sufficiently secured to resist mowers and foot traffic and to ensure blanket is in contact with soil surface over the entire area of blanket. Further, critical points require additional staples. Critical points are identified in Figure G.

## Step 6 - Continue Along Slope - Complete Installation

Overlap adjacent blankets as shown in Figure C and repeat Step 5. Secure toe of slope using stapling pattern shown in Figure E. Secure edges of installation by stapling at 1.5' intervals along the terminal edge.

\* Drawings Not to Scale

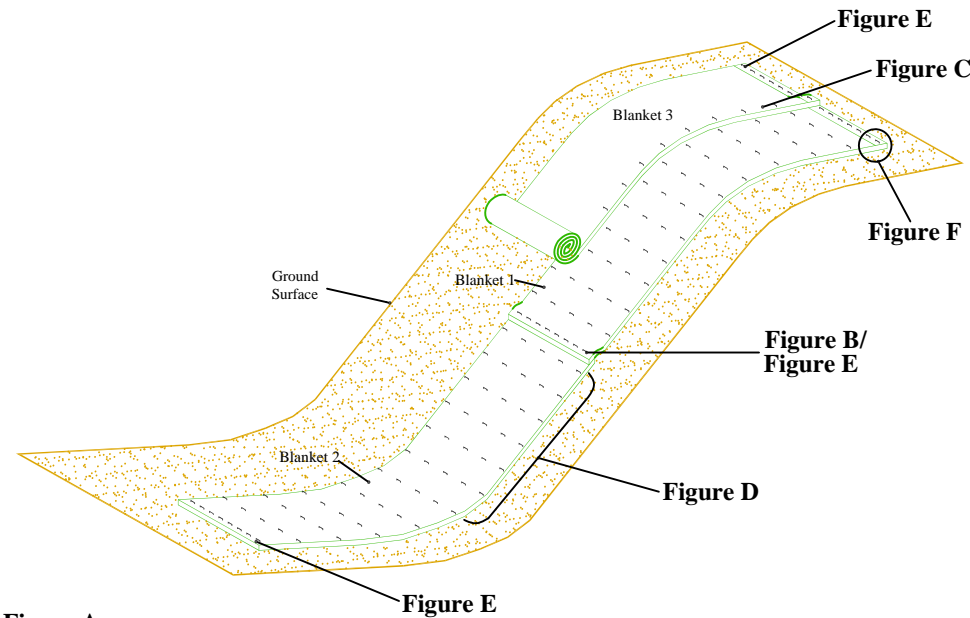


Figure A

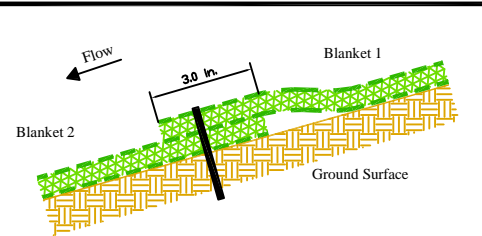


Figure B - Profile View

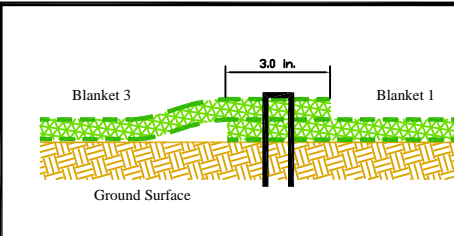


Figure C - Cross Section View

## Product Application/Equivalency Specifications

Excel PP5-12 is produced by Western Excelsior and consists of an permanent Rolled Erosion Control Product (RECP) comprised of a synthetic fiber blend matrix mechanically (stitch) bound between two, UV stable heavy duty synthetic nets (top and bottom). The expected longevity of Excel PP5-12 is greater than 36 months (actual longevity dependent on field and climatic conditions). Excel PP5-12 is designed and manufactured to provide immediate erosion control and permanent turf reinforcement and is comprised of physical properties sufficient to provide the intended longevity and performance. Product specifications may be found on document WE\_EXCEL\_PP512\_SPEC and performance information may be found on document WE\_EXCEL\_PP512\_PERF. All documents are available from Western Excelsior Technical Support or [www.westernexcelsior.com](http://www.westernexcelsior.com). Additional to above, equivalent products to Excel PP5-12 must meet identical criteria as Excel PP5-12 as follows:

1. Consist of synthetic fiber matrix confined between two UV stable, heavy duty sythetic nets.
2. Sufficient tensile strength, thickness and coverage to maintain integrity during installation and ensure material performance. Provide permanent turf reinforcement with longevity greater than three years, immune from moisture damage or chemical conditions within the soil.
3. Listing within AASHTO NTPEP database.
4. Meet ECTC specification for category 5C product.

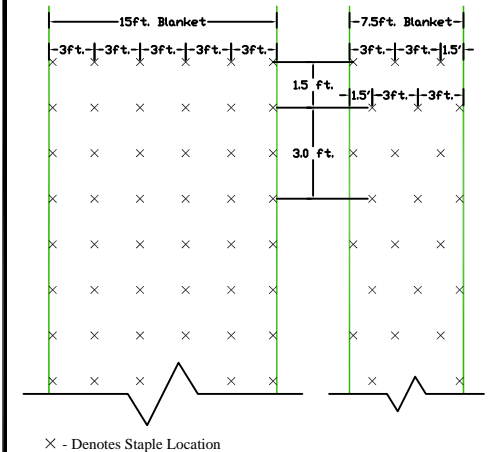


Figure D - Plan View

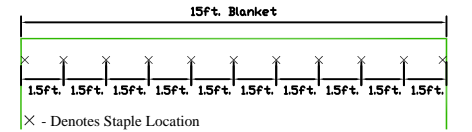


Figure E - Plan View

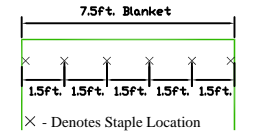


Figure F - Profile View

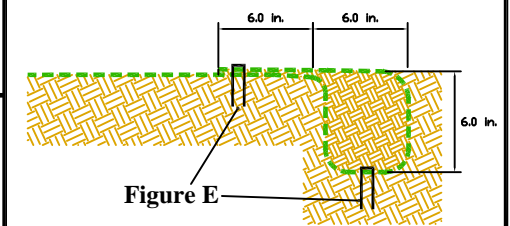


Figure G - Critical Point Securing



# Channel Installation

Instructions  
EXCEL PP5-12™

## Step 1 - Site Preparation

Prepare site to design profile and grade. Remove debris, rocks, clods, etc.. Ground surface should be smooth prior to installation to ensure blanket remains in contact with slope.

## Step 2 - Seeding

Seeding of site should be conducted to design requirements or to follow local or state seeding requirements as necessary.

## Step 3 - Staple Selection

At a minimum, 6 in. long by 1 in. crown, 11 gauge staples are to be used to secure the blanket to the ground surface. Installation in rocky, sandy or other loose soil may require longer staples.

## Step 4 - Excavate Anchor Trench and Secure Blanket

Excavate a trench along the top of the channel side slopes and the upstream terminal end of the channel to secure the edges of the blanket. The trench should run along the length and width of the installation, be 6 in. wide and 6 in. deep. Staple blanket along bottom of trench, fill with compacted soil, overlap blanket towards toe of slope and secure with row of staples (shown in Figures A, E and F).

## Step 5 - Secure Body of Blanket

Roll blanket down slope from anchor trench. Staple body of blanket following the pattern shown in Figure D. Leave end of blanket unstapled to allow for overlap shown in Figure B. Place downstream blanket underneath upstream blanket to form shingle pattern. Staple seam as shown in Figure E. Secure downstream blanket with stapling pattern shown in Figure D. Stapling pattern shown in Figure D reflects minimum staples to be used. More staples may be required to ensure blanket is sufficiently secured to resist mowers and foot traffic and to ensure blanket is in contact with soil surface over the entire area of blanket. Further, critical points require additional staples. Critical points are identified in Figure G.

## Step 6 - Continue Along Slope - Complete Installation

Overlap adjacent blankets as shown in Figure C and repeat Step 5. Secure toe of slope using stapling pattern shown in Figure E. Secure edges of installation by stapling at 1.5' intervals along the terminal edge.

\* Drawings Not to Scale

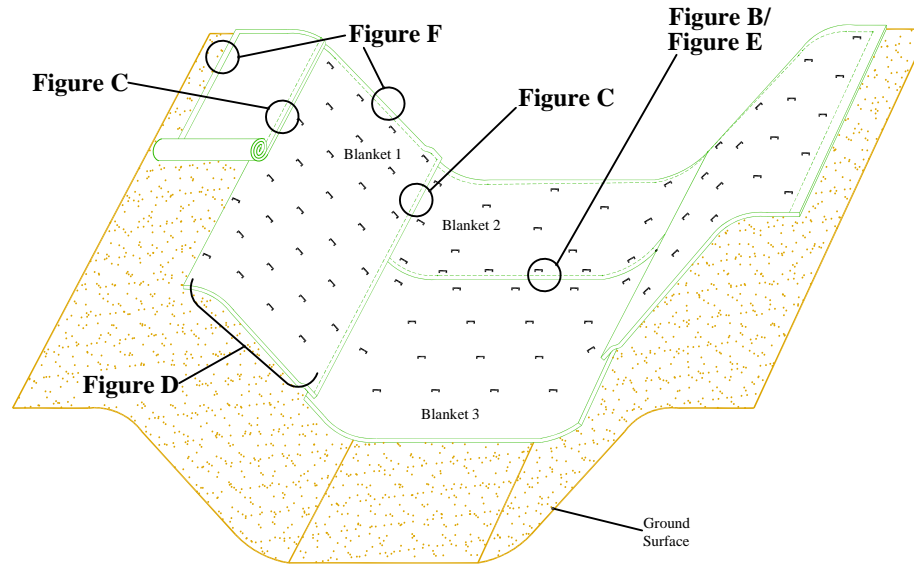


Figure A

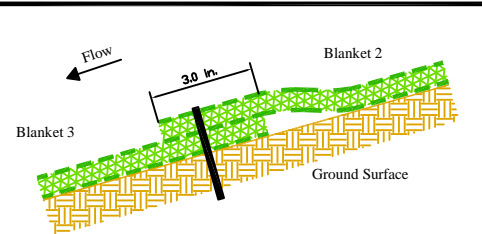


Figure B - Profile View

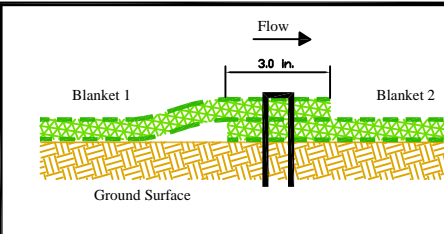


Figure C - Cross Section View

## Product Application/Equivalency Specifications

Excel PP5-12 is produced by Western Excelsior and consists of an permanent Rolled Erosion Control Product (RECP) comprised of a synthetic fiber blend matrix mechanically (stitch) bound between two, UV stable heavy duty synthetic nets (top and bottom). The expected longevity of Excel PP5-12 is greater than 36 months (actual longevity dependent on field and climatic conditions). Excel PP5-12 is designed and manufactured to provide immediate erosion control and permanent turf reinforcement and is comprised of physical properties sufficient to provide the intended longevity and performance. Product specifications may be found on document WE\_EXCEL\_PP512\_SPEC and performance information may be found on document WE\_EXCEL\_PP512\_PERF. All documents are available from Western Excelsior Technical Support or [www.westernexcelsior.com](http://www.westernexcelsior.com). Additional to above, equivalent products to Excel PP5-12 must meet identical criteria as Excel PP5-12 as follows:

1. Consist of synthetic fiber matrix confined between two UV stable, heavy duty sythetic nets.
2. Sufficient tensile strength, thickness and coverage to maintain integrity during installation and ensure material performance. Provide permanent turf reinforcement with longevity greater than three years, immune from moisture damage or chemical conditions within the soil.
3. Listing within AASHTO NTPEP database.
4. Meet ECTC specification for category 5C product.

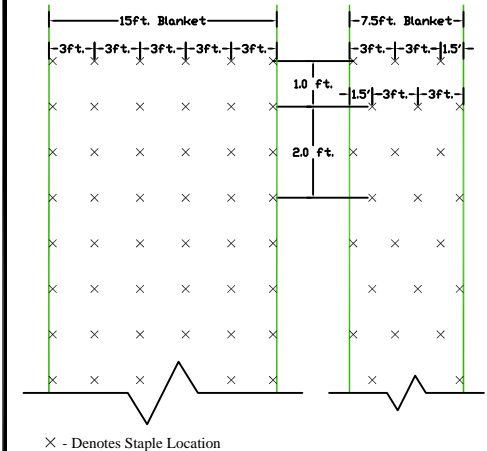


Figure D - Plan View

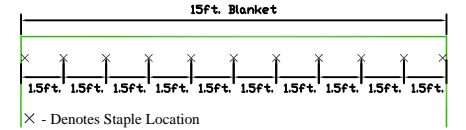


Figure E - Plan View

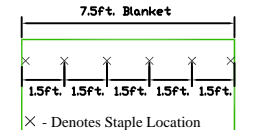


Figure E - Plan View

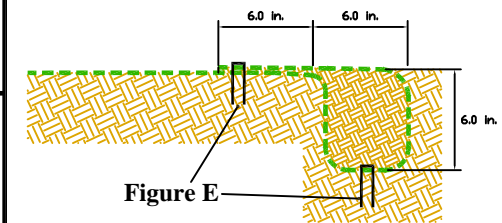


Figure F - Profile View

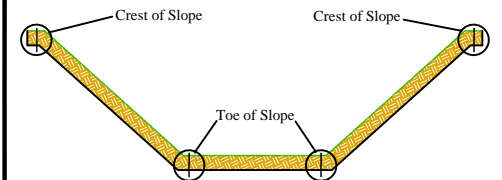


Figure G - Critical Point Securing



# Instalación en Pendiente

Instructions  
EXCEL PP5-12™

## Paso 1 - Preparación del Lugar

Prepare el lugar según el perfil del diseño y de la pendiente. Remueva el escombro, piedras, y terrones, etc. La superficie de la tierra debe estar lisa antes de la instalación para asegurar que el cojín permanezca en contacto con la pendiente.

## Paso 2 - Semilla

El sembrado de la semilla en el lugar se debe hacer de acuerdo a los requisitos del diseño o a los requisitos locales y estatales, según sea necesario.

## Paso 3 - Selección de Grapas

Lo mínimo que se debe usar son grapas de calibre 11, de 6 in. de largo y 1 in. de corona para sujetar el cojín a la superficie de la tierra. La instalación en tierra rocosa, arenosa o suelta puede requerir grapas más largas.

## Paso 4 - Excave Zanja para Anclaje y Sujete el Cojín

Excave una zanja a lo largo de la parte superior de las pendiente para sujetar la punta de arriba del cojín. La zanja debe correr a lo largo de la instalación, tener 6 in. de ancho y 6 in. de profundidad. Engrape el cojín a lo largo del fondo de la zanja; llénela con tierra compactada, empalme el cojín hacia la parte inferior de la pendiente y sujételo con una hilera de grapas (Vea las Figuras A, E y F).

## Paso 5 - Sujete el Cuerpo del Cojín

Desenrole el cojín hacia abajo desde la zanja de anclaje. Engrape el cuerpo del cojín siguiendo el patrón que se muestra en la Figura D. Deje la punta del cojín sin engrapar para que lo pueda empalmar como se muestra en la Figura B. Coloque el cojín que baja por debajo del de arriba para formar un patrón como de tejas. Engrape las uniones como se muestra en la figura E. Sujete el cojín de bajada con el patrón de engrapado que se muestra en la Figura D. El patrón de engrapado de la Figura D refleja el mínimo de grapas que se debe usar. Se pueden requerir más grapas para asegurar que el cojín quede sujetado suficientemente para resistir podadoras y tráfico a pie y para asegurar que el cojín permanezca en contacto con la superficie de la tierra en toda el área. Además, los puntos críticos requieren grapas adicionales. Los puntos críticos están identificados en la Figura G.

## Paso 6 - Continúe a lo largo de la Pendiente - Termine la Instalación

Empalme los cojines adyacentes como se muestra en la Figura C y repita el Paso 5. Sujete la parte inferior de la pendiente usando el patrón de grapas que se muestra en la Figura E. Sujete las orillas de la instalación engrapando a intervalos de 1.5' a lo largo de la orilla.

\* El Dibujo No Está a Escala Se.

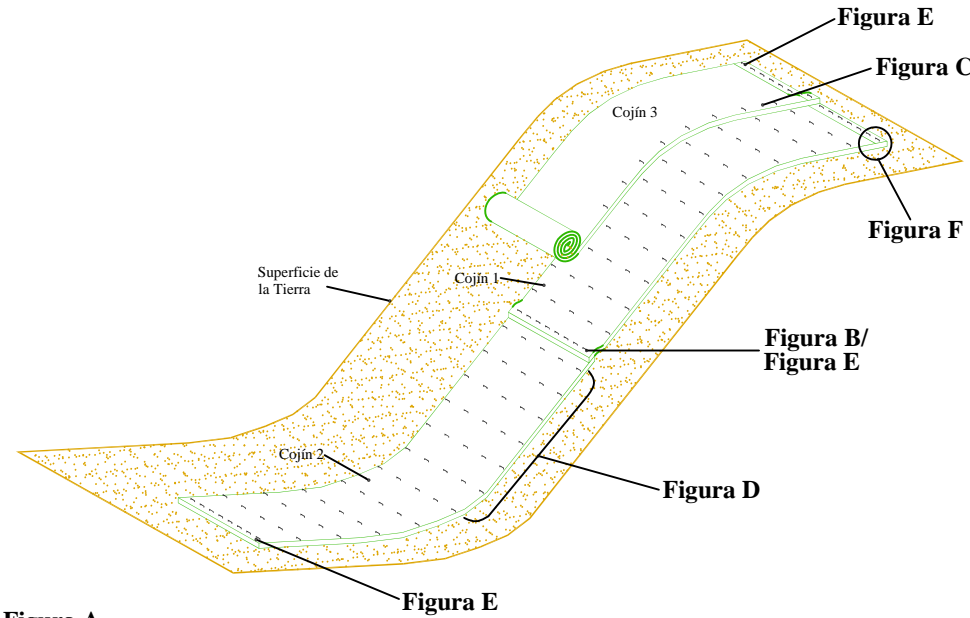


Figura A

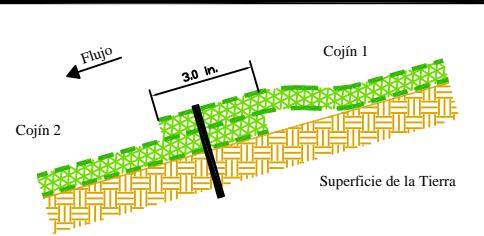


Figura B - Vista de Perfil

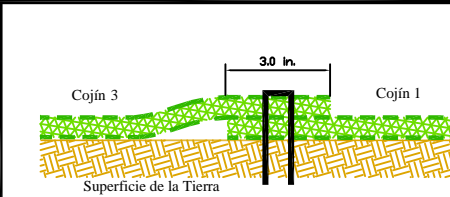


Figura C - Corte de Vista Transversal

## Aplicación del Producto/Especificaciones de Equivalencia

Excel PP5-12 es producido por Western Excelsior y consiste de un Producto permanente en Rollo para Control de la Erosión (PCER), formado de una matriz de una mezcla de fibra sintética unida mecánicamente (cosida) entre dos redes sintéticas, de uso rudo, estabilizadas UV (parte superior e inferior). La vida útil del EXCEL PP5-12 es más de 36 meses. (La vida útil real depende del campo y de las condiciones climáticas). El Excel PP5-12 está diseñado y fabricado para proporcionar control inmediato de la erosión y refuerzo permanente para el césped y tiene las suficientes propiedades físicas para proporcionar la vida útil y el rendimiento esperado. Las especificaciones del producto se encuentran en el documento WE\_EXCEL\_PP512\_SPEC y la información de rendimiento se puede encontrar en el documento WE\_EXCEL\_PP512\_PERF. Todos los documentos están disponibles en Western Excelsior Technical Support (Soporte Técnico de Western Excelsior) o en [www.westernexcelsior.com](http://www.westernexcelsior.com). Además de lo anterior, los productos equivalentes a Excel PP5-12 deben cumplir con los siguientes criterios idénticos a Excel PP5-12:

1. Consistente de una matriz de fibra sintética entre dos redes sintéticas de uso rudo, estabilizadas UV.
2. Suficiente fuerza de tensión, grosor y cobertura para mantener su integridad durante la instalación y asegurar el rendimiento del material. Proporcionar refuerzo para el césped con una vida útil de más de tres años, inmune al daño de la humedad o condiciones químicas dentro de la tierra.
3. Incluido en la base de datos AASHTO NTPEP.
4. Cumplir especificación ECTC para productos de categoría 5C.

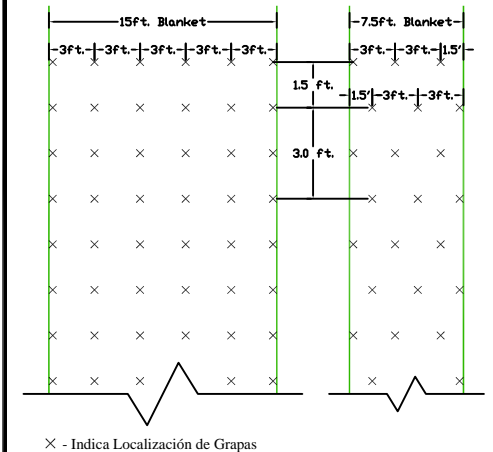


Figura D - Vista del Plano

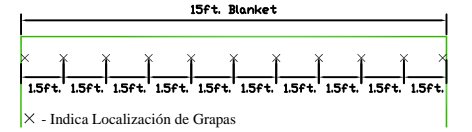


Figura E - Vista del Plano

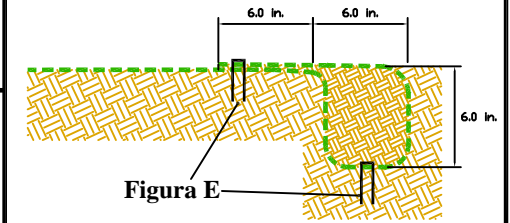
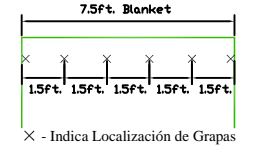


Figura F - Vista de Perfil

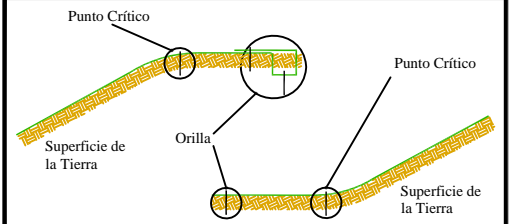


Figura G - Sujeción de Puntos Críticos



# Instalación en Canal

Instructions  
EXCEL PP5-12™

## Paso 1 - Preparación del Lugar

Prepare el lugar según el perfil del diseño y de la pendiente. Remueva el escombros, piedras, y terrones, etc. La superficie de la tierra debe estar lisa antes de la instalación para asegurar que el cojín permanezca en contacto con la pendiente.

## Paso 2 - Semilla

El sembrado de la semilla en el lugar se debe hacer de acuerdo a los requisitos del diseño o a los requisitos locales y estatales, según sea necesario.

## Paso 3 - Selección de Grapas

Lo mínimo que se debe usar son grapas de calibre 11, de 6 in. de largo y 1 in. de corona para sujetar el cojín a la superficie de la tierra. La instalación en tierra rocosa, arenosa o suelta puede requerir grapas más largas.

## Paso 4 - Excave Zanja para Anclaje y Sujete el Cojín

Excave una zanja a lo largo de la parte superior de las pendientes de los lados del canal y la orilla de arriba del canal para sujetar las orillas del cojín. La zanja debe correr a lo largo y ancho de la instalación, tener 6 in. de ancho y 6 in. de profundidad. Engrape el cojín a lo largo del fondo de la zanja; llénela con tierra compactada, empalme el cojín hacia la parte inferior de la pendiente y sujételo con una hilera de grapas (Vea las Figuras A, E y F).

## Paso 5 - Sujete el Cuerpo del Cojín

Desenrolle el cojín hacia abajo desde la zanja de anclaje. Engrape el cuerpo del cojín siguiendo el patrón que se muestra en la Figura D. Deje la punta del cojín sin engrapar para que lo pueda empalmar como se muestra en la Figura B. Coloque el cojín que baja por debajo del de arriba para formar un patrón como de tejas. Engrape las uniones como se muestra en la figura E. Sujete el cojín de bajada con el patrón de engrapado que se muestra en la Figura D. El patrón de engrapado de la Figura D refleja el mínimo de grapas que se debe usar. Se pueden requerir más grapas para asegurar que el cojín quede sujetado suficientemente para resistir podadoras y tráfico a pie y para asegurar que el cojín permanezca en contacto con la superficie de la tierra en toda el área. Además, los puntos críticos requieren grapas adicionales. Los puntos críticos están identificados en la Figura G.

## Paso 6 - Continúe a lo largo de la Pendiente - Termine la Instalación

Empalme los cojines adyacentes como se muestra en la Figura C y repita el Paso 5. Sujete la parte inferior de la pendiente usando el patrón de grapas que se muestra en la Figura E. Sujete las orillas de la instalación engrapando a intervalos de 1.5' a lo largo de la orilla.

\* El Dibujo No Está a Escala Se.

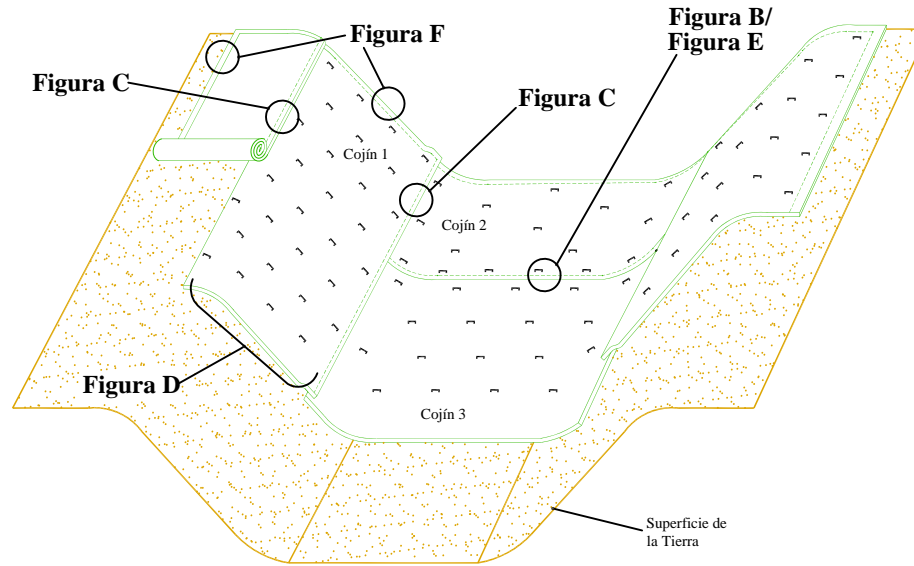


Figura A

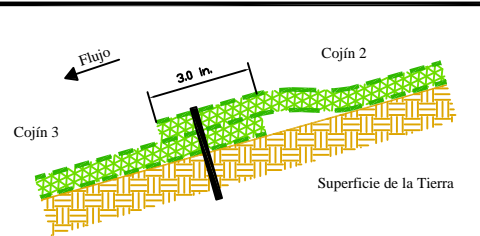


Figura B - Vista de Perfil


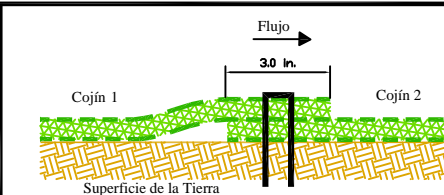


Figura C - Corte de Vista Transversal

## Aplicación del Producto/Especificaciones de Equivalencia


Excel PP5-12 es producido por Western Excelsior y consiste de un Producto permanente en Rollo para Control de la Erosión (PCER), formado de una matriz de una mezcla de fibra sintética unida mecánicamente (cosida) entre dos redes sintéticas, de uso rudo, estabilizadas UV (parte superior e inferior). La vida útil del EXCEL PP5-12 es más de 36 meses. (La vida útil real depende del campo y de las condiciones climáticas). El Excel PP5-12 está diseñado y fabricado para proporcionar control inmediato de la erosión y refuerzo permanente para el césped y tiene las suficientes propiedades físicas para proporcionar la vida útil y el rendimiento esperado. Las especificaciones del producto se encuentran en el documento WE\_EXCEL\_PP512\_SPEC y la información de rendimiento se puede encontrar en el documento WE\_EXCEL\_PP512\_PERF. Todos los documentos están disponibles en Western Excelsior Technical Support (Soporte Técnico de Western Excelsior) o en [www.westernexcelsior.com](http://www.westernexcelsior.com). Además de lo anterior, los productos equivalentes a Excel PP5-12 deben cumplir con los siguientes criterios idénticos a Excel PP5-12:

1. Consistente de una matriz de fibra sintética entre dos redes sintéticas de uso rudo, estabilizadas UV.
2. Suficiente fuerza de tensión, grosor y cobertura para mantener su integridad durante la instalación y asegurar el rendimiento del material. Proporcionar refuerzo para el césped con una vida útil de más de tres años, inmune al daño de la humedad o condiciones químicas dentro de la tierra.
3. Incluido en la base de datos AASHTO NTPEP.
4. Cumplir especificación ECTC para productos de categoría 5C.

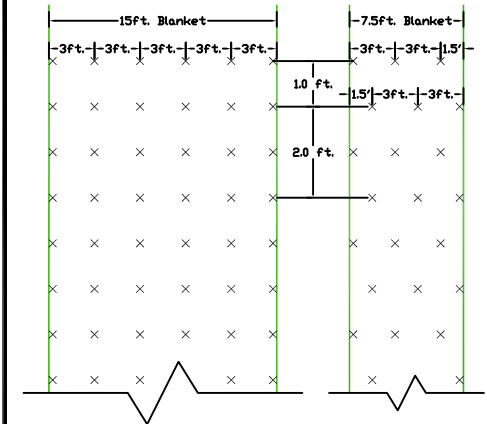


× - Indica Localización de Grapas

Figura D - Vista del Plano

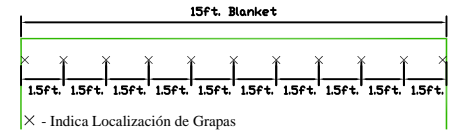

× - Indica Localización de Grapas

Figura E - Vista del Plano

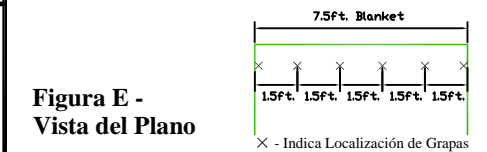

× - Indica Localización de Grapas

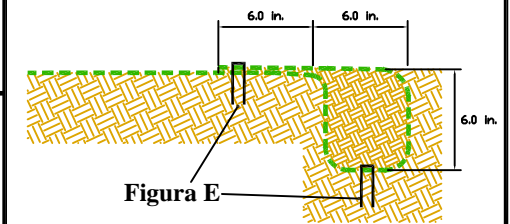


Figura E

Figura F - Vista de Perfil

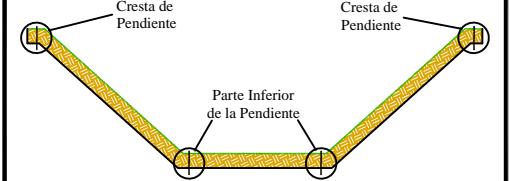


Figura G - Sujeción de Puntos Críticos